

# **Kezelési útmutató**

## **PREMIER 412, 816, 816+ és 832**


### **központokhoz**



**RKPLCD, LCDL kezelőegység  
használatával**

## A kezelőegység felépítése

Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik. Ezekkel a kezelőegységekkel kapcsolhatja be- és ki a rendszert, valamint a kijelző számos információt ad Önnek a rendszer és az érzékelők állapotáról.

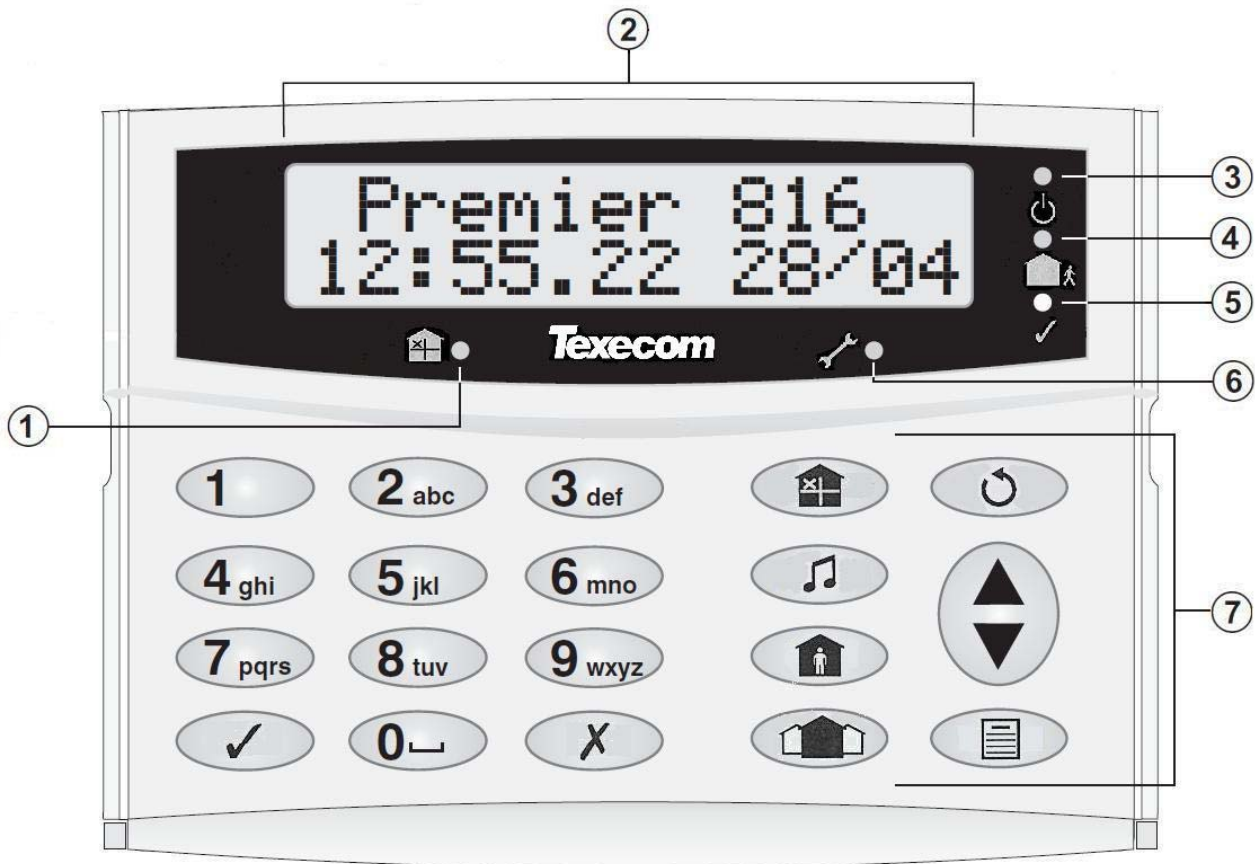

### ① - Bypass visszajelző:

**Világít:** érzékelő(k) van(ak) kiiktatva.

**Nem világít:** a rendszer normál üzemben van.

### ② - Szöveges (LCD) kijelző:

A riasztórendszer minden állapota szövegesen megjelenik a kijelzőn (aktív érzékelők, hibaállapot).

### ③ - Power visszajelző:

**Világít:** a rendszer normál üzemben van.

**Villog:** áramszünet van, a rendszer akkumulátorról üzemel.

### ④ - Armed visszajelző:

**Világít:** a rendszer be van kapcsolva (élesítve van).

**Lassan villog:** a bekapcsolási folyamat zajlik, vagy a rendszer STAY (Otthoni) módban van bekapcsolva. Ekkor a bejárati érzékelő késleltetve

van. Tehát, ha valamelyik családtag később érkezik haza, és kinyitja a bejárati ajtót, akkor megszólal a belépési hangjelzés, és van ideje kapcsolni a rendszert).

**Gyorsan villog:** Azonnali STAY (Otthoni) módban van bekapcsolva. A bejárati érzékelő azonnal riaszt. Tehát, ha valaki kinyitja a bejárati ajtót, akkor azonnal riasztás történik.



**Nem világít:** a rendszer ki van kapcsolva.

⑤ - **Ready visszajelző:**

**Világít:** a rendszer üzemkész, minden érzékelő nyugalmi állapotban van.


**Nem világít:** a rendszer nem üzemkész, egy vagy több érzékelő jelez (pl.: nyitva maradt az ablak, mozognak valamelyik helyiségben, stb.).

⑥ - **Service visszajelző:**


**Világít:** a rendszernek műszaki hibája van. Nyomja meg a  majd a  gombot, a rendszer az érzékelő visszajelzők segítségével ad tájékoztatást a hiba okáról. Részleteket, a szerviz hiba táblázatban talál a leírás végén.






**Nem világít:** a rendszer normál üzemben van.

⑦ - **Funkció gombok:** lásd alább a további magyarázatot:

 - A kód beírása után ezzel a gombbal, a szükséges érzékelőt (zónát) iktathatja ki.


 - A kód beírása után ezzel a gombbal, a felhasználói menübe léphet be.


 - A rendszer, a kód beírása után ezzel a gombbal STAY (Otthoni) üzemmód kapcsolható be.

 - A rendszer egy része, a kód beírása után a gomb megnyomásával, majd a területszám kiválasztásával, az , ,  vagy  gombbal kapcsolható be, vagy ki.

A gomb egyszeri megnyomása után látható, ha van bekapcsolt terület.

Csak abban az esetben szükséges a gomb használata, ha az Ön rendszere több részre osztott (a szükséges információt a rendszer szerelőjétől tudhatja meg).

 - A kód beírása után ezzel a gombbal, az ajtócsengő funkció kapcsolható be, és ki.

 - A kód beírása után ezzel a gombbal, általános törlés hajtható végre (riasztási esemény törlése, hibajelzés törlése).

## A rendszer használata

### Teljes bekapcsolás:

Ellenőrizze kijelző, valamint a ready visszajelző segítségével, hogy minden érzékelő (ajtó, ablak csukva, nincs mozgás a helyiségekben) nyugalmi helyzetben van. A kijelzőn a következő látható:



12:45.02 18/08

**Ha a ready visszajelző világít, akkor elkezdheti a bekapcsolási folyamatot:**

Üsse be a felhasználói kódját ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? ), majd nyomja meg a ( ✓ ) gombot. A kijelzőn a következő látható:



Elesites Indult  
12:45.04 18/08

Az ARMED visszajelző villogni kezd és a kilépési hangjelzés megszólal. Hagyja el a védett helységet.

### Otthoni bekapcsolások:

**Otthoni bekapcsolás belépési késleltetéssel:**

Üsse be a felhasználói kódját ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? ), majd nyomja meg a ( 🏠 ) gombot. A kijelzőn a következő látható:



ElesTerulet>1...  
12:45.06 18/08

A rendszer azonnal bekapcsol és az ARMED visszajelző lassú villogással jelzi a Otthoni bekapcsolt állapotot.

**Otthoni bekapcsolás belépési késleltetés nélkül:**

Üsse be a felhasználói kódját ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? ), majd nyomja meg és tartsa lenyomva a ( 🏠 ) gombot 3-4 másodpercig. A kijelzőn először a következő látható:



ElesTerulet>1...  
12:45.06 18/08

majd



Otthon Azonnali  
12:45.08 18/08

A rendszer azonnal bekapcsol és az ARMED visszajelző gyors villogással jelzi a Otthoni bekapcsolt állapotot.

**Kikapcsolás:**

A bejárati ajtó kinyitásakor megszólal a belépési hangjelzés, A kijelzőn a következő látható:




Kerem A Kodjat  
12:46.03 18/08

A kikapcsoláshoz üsse be a felhasználói kódját ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? ). A belépési hangjelzés elhallgat, a rendszer ki van kapcsolva.

**Ha megszólal a sziréna:**

Üsse be a felhasználói kódját ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? ), a sziréna elhallgat.


**Riasztási esemény törlése:**

Üsse be a felhasználói kódját ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? ), majd nyomja meg a  gombot. A rendszer törli a riasztási eseményt.

**Ha beírás közben elrontotta a kódot:**

A hibásan beírt szám után egyszerűen írja be helyesen a kódot.


**Ha elromlott egy érzékelő, de szeretné bekapcsolni a rendszert (érezékelő kiiktatása):**

Üsse be a felhasználói kódját ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? ), majd nyomja meg a  gombot. A kijelzőn a következő látható:



Athidalt Zona>00  
\*Nincs Athidalt\*

Üsse be az érzékelő(k) számát például: ( 0 ) ( 2<sup>abc</sup> ), ( 0 ) ( 4<sup>ghi</sup> ). A kijelzőn a következő látható:

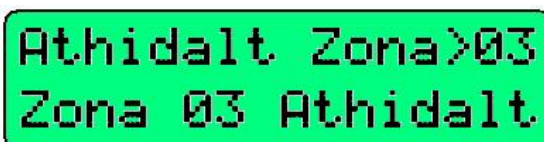


Athidalt Zona>03  
Zona 03 Athidalt

Ha minden kívánt érzékelőt (zónát) kiválasztott nyomja meg a:

 gombot, ha **teljes bekapcsolást** szeretne a kijelölt érzékelők kiiktatásával.

 gombot, ha **STAY (Otthoni) bekapcsolást** szeretne a kijelölt érzékelők kiiktatásával.



 gombot, ha szeretne kilépni a menüből, és visszatérni a normál kikapcsolt állapothoz a kijelölt érzékelők kiiktatásával.

**FIGYELEM! A RENDSZER KIKAPCSOLÁSAKOR AZ ÉRZÉKELŐ KIIKTATÁS AUTOMATIKUSAN TÖRLŐDIK!**

**Ajtócsengő be- vagy kikapcsolása:**

Üsse be a felhasználói kódját ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? ), majd a  és  gombot.

**Saját kód megváltoztatása:**

Üsse be a felhasználói kódját ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? ), majd a  és  gombot.  
A kijelzőn a következő látható:





```
Ujat kerek
Kod : *****
```

Üsse be az új felhasználói kódját ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? ), A kijelzőn a következő látható:





```
Ujat kerek
Kod : **
```

Majd a nyomja meg az  gombot, üsse be ismét az új felhasználói kódot ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? ).


A kód megváltoztatása után a kezelőegység automatikusan kilép a menüből. Amennyiben 6 számjegyű kódot szeretne használni, az új kód első beírása után nem kell megnyomni a  gombot, csak ismételten be kell írnia az új kódot.

**A Service visszajelző világít (szerviz jelzés nyugtázása, törlése):**



Üsse be a felhasználói kódját ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? ), majd nyomja meg a  és  gombot. A kijelzőn a következő látható:



```
230V Hiba
Nyomj Menu/Reset
```

A kezelőegységen kijelzőn láthatja, hogy milyen hiba áll fenn (pl.: áramszünet). Nyomja meg a  gombot a hiba nyugtázásához.  
A kezelőegység normál módba lép vissza.

**Az utolsó riasztás megtekintése:**

Üsse be a felhasználói kódját ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? ), majd a  és  gombot.  
A kijelzőn a következő látható:



```
Utolso Riasztas:
Zona 01
```

Az érzékelő (zóna) visszajelzője mutatja, hogy melyik érzékelő riasztott a legutóbbi bekapcsolás óta.

Visszatérés a normál működéshez a  gomb megnyomásával történik.

**Szakkifejezések magyarázata:**

**Felhasználói kód:** Négy, öt vagy hat számjegyű kód, amivel a riasztót kapcsolhatja be, és ki.

**Kiiktatás:** Ezzel a funkcióval a kiválasztott érzékelő(k) jelzéseit egy bekapcsolás idejéig a rendszer nem figyeli.

**Ajtócsengő:** Ezzel a funkcióval a kiválasztott érzékelő jelzésére (pl.: a bejárati ajtó kinyitása) a kezelőegység ding-dong hangot ad.

**Ezt a funkciót a telepítővel előre egyeztetve kell programoztatni.**

**Terület:** Egy vagy több érzékelő (zóna) alkot egy területet (pl.: garázs, pince). A területek egymástól függetlenül kapcsolhatók be és ki.

**Ezt a funkciót a telepítővel előre egyeztetve kell programoztatni.**

**Szerviz:** Amennyiben a rendszer hibás működést érzékel, a kezelőegységen a sárga Service visszajelző világít.

Például: áramszünet, akkumulátor hiba, hibás érzékelő.

**Zóna:** Gyakorlatilag az érzékelő (mozgásérzékelő, nyitásérzékelő, üvegtörés érzékelő) meghatározása a zóna.

**Figyelem! Egy zóna tartalmazhat több érzékelőt is.**

---

Sz.	elnevezés	típus	terület	Otthoni
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				

Sz.	Elnevezés	Kilépési idő	Belépési idő 1	Belépési idő 2	Sziréna idő
1.		Sec.	Sec.	Sec.	Min.
2.		Sec.	Sec.	Sec.	Min.
3.		Sec.	Sec.	Sec.	Min.
4.		Sec.	Sec.	Sec.	Min.



