


A rögzített számtárcsa aljzat tetején található a zár nyitásához szükséges nyitójel, és tőle balra kb. 8 skálaosztásnyira a *csak a kód állításkor* használatos állítójel.

Mivel ez egy nagy precizitással gyártott zárcsalád, fontos hogy a beállított szám és a jelzés pontosan fedje egymást (amikor a forgatás végén megáll).

Lassan, de határozottan forgassuk a tárcsát. Ha valamelyik szám beállítását elrontjuk, a teljes nyitási folyamat előlről kell kezdeni.


HA TÚLMENTÜNK A KÍVÁNT SZÁMON, NE FORGASSUNK VISSZAFELE (Ebben az esetben az egész nyitást vagy állítást előről kell kezdeni).

Minden alkalom, amikor áthaladunk a kiválasztott számon, egy forgatásnak számít.

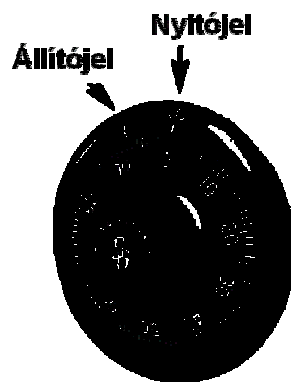

1. ábra

NYITÁS HÁROM ELTÉRŐ SZÁM ESETÉN – PL.: „20-60-40”

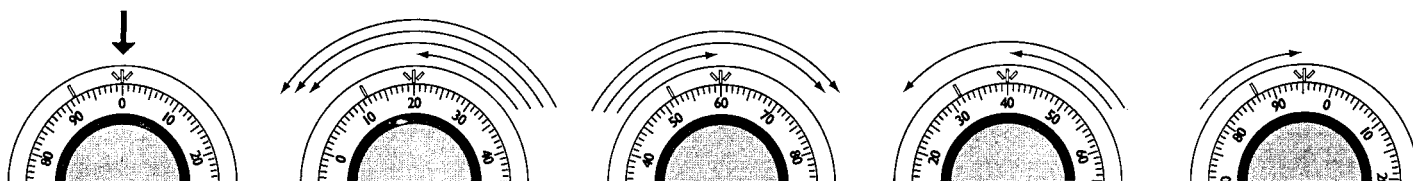

1. Forgassuk a tárcsát **BALRA**, és álljunk meg amikor **negyedszer** elérjük a „20”-t.
2. Forgassuk a tárcsát **JOBBRA**, és álljunk meg amikor **harmadszor** elérjük a „60”-t.
3. Forgassuk a tárcsát **BALRA**, és álljunk meg amikor **másodszor** elérjük a „40”-t.
4. Forgassuk a tárcsát **JOBBRA**, és álljunk meg „0”-n, majd ebben a helyzetben fordítsuk el 90°-kal tárcsán lévő fogantyút.
5. Majd **JOBBRA** tovább forgatva a tárcsát, a zárnyelv visszahúzódik.

ZÁRÁS

„0”-nál fordítsuk vissza a fogantyút, és forgassuk **BALRA** a tárcsát, legalább négy teljes fordulatot.



Sargent & Greenleaf, Inc.

Több mint száz éve a biztonság szolgálatában