



Sargent & Greenleaf

Üzemeltetési és kódállítási útmutató a 6730, 6731, 6738, 6741, 6748, 6740 6630, 6640-es típusú zárakhoz

Szabadalmi szám: 4,163,376


A tárcsanyomaték állítása:

Vegyük le a zár fedelét. Illesszünk egy 3/32-es imbuszkulcsot az ábra szerinti helyre, és az óramutató járással megegyező irányban forgatva növelhetjük, ellenkező irányban forgatva csökkenthetjük a nyomatékot.

Megjegyzés: A manipuláció-védett záraknál az ajánlott nyomaték 18 inch-ounce, a gyári beállítás 18-20 (,de mindenképpen 12-20 inch-ounce között legyen).

Megjegyzés: a 6740-es szériánál a

tárcsanyomatékot egy rugós alátéttel lehet szabályozni, amely legalsóbb tárcsa alatt található.

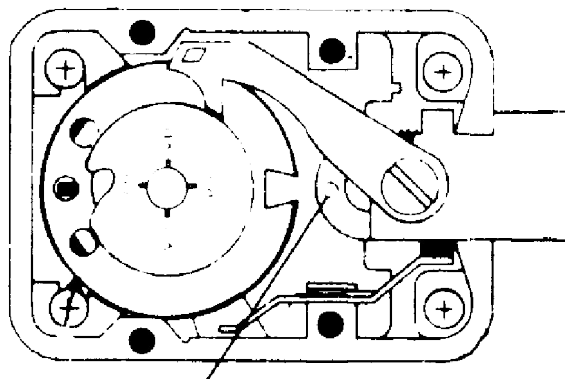

Tárcsanyomaték állító fogaskerék

6700 Zár széria

Figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt üzemeltetné, vagy kódot állítana a záron.


A rögzített számtárcsa adapter tetején található a zár nyitásához szükséges nyitójel, és tőle kb. 8 skálaosztásnyira a csak a kód állításakor használatos állítójel.

Mivel ez egy nagy precizitással gyártott zár család, fontos hogy a beállított szám és a jelzés pontosan fedje egymást.

Lassan, de határozottan forgassuk a tárcsát. Ha valamelyik szám beállítását elrontjuk, a teljes nyitási folyamatot előlről kell kezdeni. **NE FORGASSUNK VISSZAFELE, HA TÚLMENTÜNK A KÍVÁNT SZÁMON.** Minden alkalom, amikor áthaladunk a kiválasztott számon, egy forgatásnak számít.

GYÁRI BEÁLLÍTÁS

A nyitáshoz forgassuk a tárcsát **négyszer „balra”**, megállva az „50”-es számon. Forgassuk a tárcsát **„jobbra”** ameddig a zárnyelv visszahúzódik.

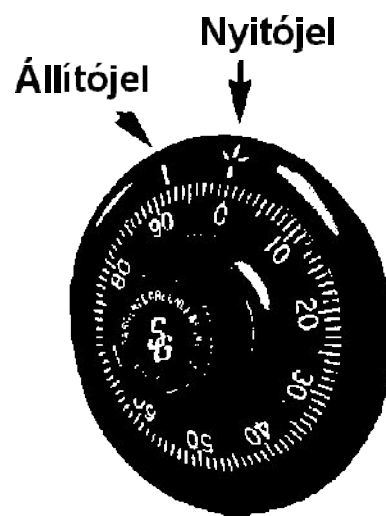

1. ábra

NYITÁS HÁROM BEÁLLÍTOTT SZÁM ESETÉN – pl.: „50-25-50”

- 1. Forgassuk a tárcsát **BALRA**, és álljunk meg amikor **4.**-szer elérjük az „50”-t.
- 2. Forgassuk a tárcsát **JOBBRA**, és álljunk meg amikor **3.**-szor elérjük a „25”-t.
- 3. Forgassuk a tárcsát **BALRA**, és álljunk meg amikor **2.**-szor elérjük az „50”-t.
- 4. Forgassuk a tárcsát lassan **JOBBRA** ameddig a zárnyelv visszahúzódik.

ZÁRÁS

Forgassuk **BALRA** a tárcsát, legalább négy teljes fordulatot.

Magyarországi képviselő:

HUBEL Kft.

Iroda: 1225 Budapest, Nagytétényi út 225.

Tel.:+36 1 219 07 31 / Fax.:+36 1 219 07 33

E- mail:hubel@hubel.net

Web: <http://www.hubel.net>


FONTOS!

ZÁRÁS ELŐTT, A NYITÓJEL ALKALMAZÁSÁVAL TÖBBSZÖR PRÓBÁLJA KI AZ ÚJ KOMBINÁCIÓT.

FIGYELMEZTETÉS: Az állítókulcsot soha ne helyezze be a zárba, ha le van véve a burkolat. Mielőtt elfordítaná az állítókulcsot, mindig győződjön meg arról, hogy a kulcs szárnya (2. ábra) teljesen a zártesten belül van.

ÚJ KOMBINÁCIÓ BEÁLLÍTÁSA

Válassza ki a három beállítandó számot. 0 és 20 közötti számot ne válasszon utolsónak. (pl. 46-82-13). A lehető legnagyobb biztonság elérésének érdekében ne használjon 0-ra vagy 5-re végződő számokat, és ne alkalmazzon növekvő vagy csökkenő számsorrendet. (Például az 54-38-72 kombináció jobb, mint a 35-50-75.)

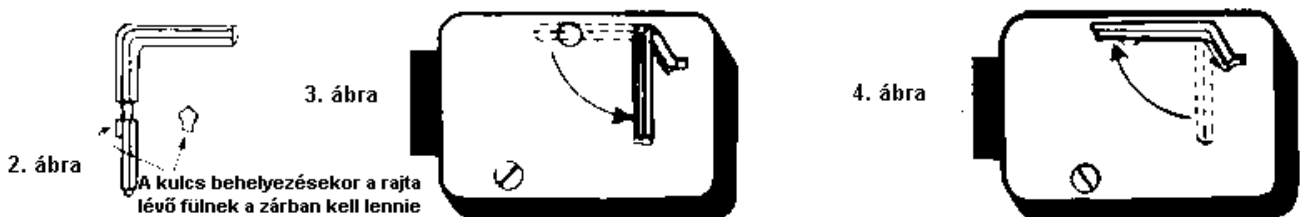

1. Az állító jelet használva tárcsázza a beállított kombinációt a fenti 1-2-3 pontok szerint. A gyári beállítás mindhárom számra 50.
2. Az utolsó számmal megállva az állítójelen helyezze be az állítókulcsot a zár hátlapján levő kulcsukba. (2. ábra) Tolja be a kulcsot akadásig, úgy, hogy a szárny teljesen a zártesten belül legyen. (2. ábra)
3. Fordítsa el a kulcsot negyed fordulattal BALRA. (3. ábra) A kulcsnak ebben a helyzetében forgassa a tárcsát BALRA és álljon meg amikor a beállítandó kombináció első száma az állítójelhez ér a **4.** alkalommal.
4. Forgassa a tárcsát JOBBRA amíg a második szám **3.** alkalommal eléri az állítójelet.
5. Forgassa a tárcsát BALRA, és álljon meg, amikor a harmadik szám **2.** alkalommal kerül egy vonalba az állítójellel. A tárcsát ebben a pozícióban pontosan tartva fordítsa az állítókulcsot JOBBRA az alaphelyzetbe, (4. ábra) és vegyük ki. Ettől kezdve az Ön által beállított új kombináció érvényes a záron.

HA BÁRMILYEN HIBA JELENTKEZIK AZ ÚJ KOMBINÁCIÓ BEÁLLÍTÁSA ALATT, ajánljuk, forduljon az általunk kijelölt zárszakértőhöz, illetve a hivatalos képviselőhöz.

Magyarországi képviselet:

HUBEL Kft.

Iroda: 1225 Budapest, Nagytétényi út 225.

Tel.:+36 1 219 07 31 / Fax.:+36 1 219 07 33

E- mail:hubel@hubel.net

Web: <http://www.hubel.net>